

# Ручной капсулятор на 400 капсул из оргстекла



Видеоинструкция:



Контакты:

Наш сайт: [www.staika.ru](http://www.staika.ru)

Горячая линия: 8-800-511-56-90

# Инструкция по эксплуатации



Прикрутите ручки к темперу (5)



Закрепите четыре стороны фидера (3) винтами



Разместите фидер (3) поверх пластины корпуса (1)



Высыпьте длинные половинки капсул в фидер (3). Встряхните обе пластины, чтобы капсулы заполнили все отверстия. Снимите фидер (3) и вручную переверните капсулы, расположенные наоборот




Снимите фидер (3) с пластины корпуса (1)




Высыпьте капсулируемый материал на пластину корпуса (1), наполненную длинными половинками капсул




Распределите вещество спредером (6), равномерно заполнив капсулы

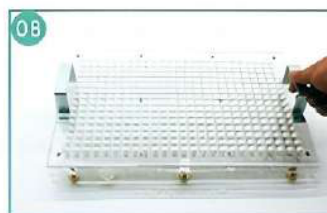


С помощью темпера (5), утрамбуйте материал в капсулы. При необходимости добавьте сырье и повторите предыдущий шаг

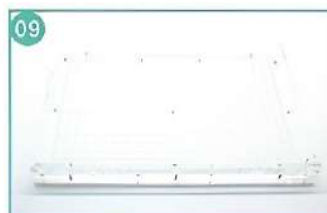

Поместите фидер (3) поверх пластины колпачков (2)

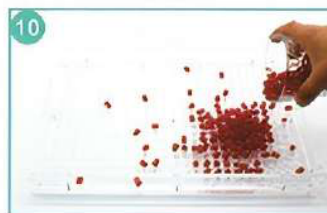


Высыпьте короткие половинки капсул в фидер (3). Встряхните обе пластины, чтобы крышечки капсул заполнили все отверстия. Снимите фидер (3) и вручную переверните капсулы, расположенные наоборот

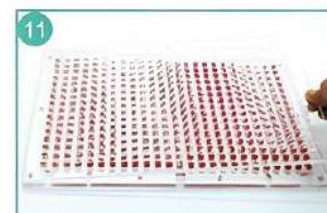


Поместите среднюю пластину (4) на пластину колпачков (2)



Переверните плотно фиксируя вместе среднюю пластину (4) и колпачкову и накройте пластину корпуса (1) с заполненными капсулами

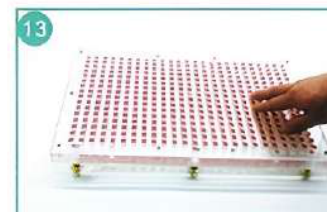

Прижмите пластину колпачков (2) до характерных щелчков, сопровождающих закрытие капсул

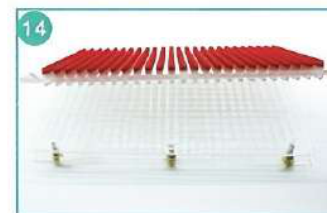

Аккуратно отделите пластину колпачков (2) от средней пластины (4)



Переверните ее и выдавите наполненные закрытые капсулы



Капсулирование завершено